

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОДОВОГО ЗАМКА

В сейфах AIKO производства Германии
мод. 2003CL, W 300CL, W 100CL, "Wega" CL, "PS-" CL
(замок LA GARD 3330 VdS KL 1)



www.safekey.ru

Техническая поддержка:

+7 (921) 948-2292 WhatsApp-Viber-Telegram-Skype..

«Сервисный центр защитной банковской техники, сейфов»

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода.

На верхней части наружного диска расположена установочная метка (Рис.1), которая используется для позиционирования цифр кода при открытии сейфа. Слева от нее находится метка, используемая только при смене существующего кода.

Кодовый замок является прецизионным механизмом, поэтому обращаться с ним нужно бережно. Поворачивать диск следует медленно и плавно. Цифры кода необходимо устанавливать строго под установочной меткой. Если набор цифр кода осуществлялся слишком быстро, то Вам придется повторить процедуру открытия кодового замка.

Рис.1 1-Установочная метка

2- Метка для смены кода

1. КАК ОТКРЫТЬ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Изначально на всех замках установлен код 10 - 20 - 30 .

1.1..Вращая диск против часовой стрелки, установите цифру 10 напротив **установочной метки** 1 **четыре раза**.


1.2.Вращая диск по часовой стрелки, установите цифру 20 напротив установочной метки три раза.

1.3.Вращая диск против часовой стрелки, установите цифру 30 напротив установочной метки два раза.

1.4.Медленно поверните диск по часовой стрелке до упора.

1.5.Откройте сейф, повернув ручку на его двери.

Если во время набора кода Вы сделали ошибку, то необходимо начать процедуру заново.

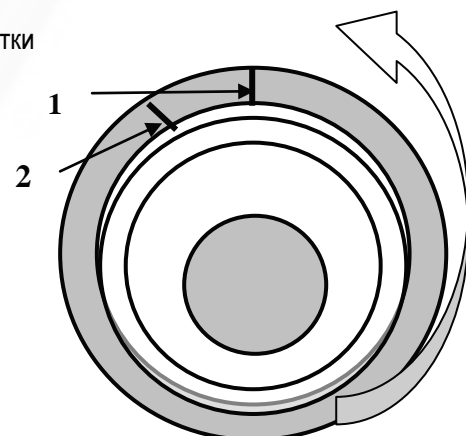

2. КАК ЗАКРЫТЬ КОДОВЫЙ ЗАМОК

2.1.Закройте дверь.

2.2.Сделайте не менее четырех полных оборотов диска против часовой стрелки.

3. КАК ИЗМЕНИТЬ КОД

3.1.Закройте замок, держа дверь открытой. Откройте замок (пункты 1, 2, 3), по-прежнему держа дверь сейфа открытой, используя при этом **вместо установочной метки - метку для смены кода**.

3.2.Установив последнюю цифру кода напротив метки, вставьте специальный ключ в отверстие на внутренней стороне двери. Ключ должен быть вставлен до упора. Плавно поверните ключ на 90 град. по стрелке в положение **"CHANGE"**.

Теперь оставьте ключ в этом положении и приступайте к установке нового кода, проделав это следующим образом:

3.2.1.Вращая диск **против часовой стрелки**, установите первую цифру Вашего нового кода **напротив метки для смены кода** четыре раза.

3.2.2.Вращая диск **по часовой стрелке**, установите вторую цифру нового кода **напротив метки для смены кода** три раза.

3.2.3.Вращая диск **против часовой стрелки**, установите третью цифру нового кода **напротив метки для смены кода** два раза.

ВНИМАНИЕ! третья цифра кода всегда должна быть более **20**.

3.2.4.Установив третью цифру, поверните обратно специальный ключ в положение **"INSERTION"** и вытащите его. Теперь на Вашем сейфе установлен новый код.

ВНИМАНИЕ! После смены кода обязательно проверьте несколько раз правильность работы кодового замка с новым кодом, дверь сейфа при этом должна быть **ОТКРЫТА**.