


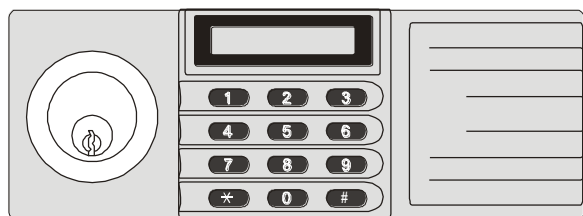

модель 700, 701, 702 с электронным замком

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации Вашего сейфа внимательно изучите данную инструкцию.



[www.safekey.ru](http://www.safekey.ru)

Техническая поддержка:

+7 (921) 948-2292 *WhatsApp-Viber-Telegram-Skype.*

«Сервисный центр защитной банковской техники, сейфов»

### Как правильно открыть сейф

Первоначально на данном сейфе установлен код «1 - 2 - 3 - 4» либо «7 - 7 - 7 - 7».

Установите в батарейный отсек 4 батарейки размера AA напряжением 1,5V.

Поверните ключ по часовой стрелке

Нажмите «\*», на дисплее загорится «Code» или «Open».

Наберите заводской код «1 - 2 - 3 - 4».

Нажмите «#», на дисплее появится надпись «GOOD».

Поверните ручку на открывание «вверх» и откройте дверцу сейфа.

Если на дисплее появилась надпись «Lo Ba» это означает, что мощность батареек недостаточна для открытия сейфа, и их необходимо заменить.

### Как запрограммировать персональный код

Нажмите «\*», на дисплее загорится «Code».

Введите заводской код «1 - 2 - 3 - 4» и нажмите «#».

Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте сейф.

Нажмите на внутренней стороне двери кнопку «M».

Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 #).

**Вы можете запрограммировать от 2 до 8 знаков.**

Если код введён верно, то на дисплее появится надпись «GOOD», если не верно - «ERROR!».

Если вы ошиблись, повторите процедуру, начиная с шага - «нажатие кнопки M».

Проверку работы вновь введённого кода следует проводить только при открытой двери.

**Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.**

**Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7 мин.**

**Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.**

### Как закрыть сейф

Захлопните дверцу сейфа.

Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.

**Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки.**

**Если вы набрали неверный код более трёх раз, дисплей гаснет и замок блокируется на 4-7 мин.**

**Каждое нажатие на клавиатуру замка во время блокировки увеличивает время ожидания.**

### Применение ключа аварийного открывания

**(Только для сейфов серии ES, SS не имеющих дополнительной ручки для открывания)**

Вставьте ключ аварийного открывания в замочную скважину зубьями вверх.

Поверните ключ против часовой стрелки на 90 градусов до упора. Откройте дверь сейфа.

Ваш сейф оснащен тремя ключами. Мастер ключ имеет округлую форму и используется в том случае, если вы забыли свой персональный код или у Вас сели батарейки и нет новых, чтобы заменить их.

Конструкция замка предусматривает применение ключа аварийного открывания **в редких случаях**.

Для ежедневного использования следует пользоваться кодовым замком и ключом.

**Для предотвращения несанкционированного доступа к содержимому вашего сейфа настоятельно рекомендуем хранить ключ аварийного открывания отдельно от сейфа и кодовой комбинации.**