


Инструкция по эксплуатации офисного сейфа серии ВМ-Р торговой марки «РИПОСТ» I класса устойчивости по взлому с электронным комбинационным замком.

SafeKey.ru (812) 948-2292
круглосуточная тех. поддержка

Сейфы серии ВМ-Р оборудованы электронным кодовым замком (модификация D)

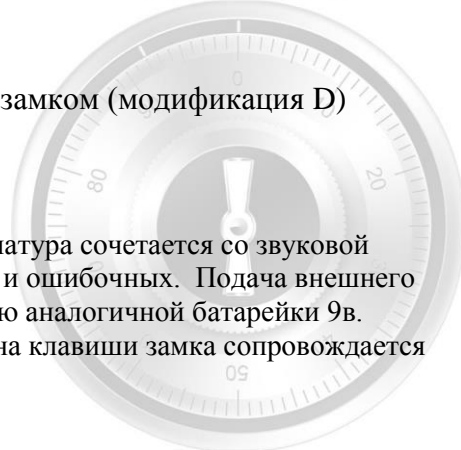

1. Технические характеристики замка.

Питание – 9 вольт (1батарейка типа «крона»). Цифровая клавиатура сочетается со звуковой системой для обозначения всех действий, как правильных так и ошибочных. Подача внешнего питания производится через разъемы на клавиатуре с помощью аналогичной батарейки 9в.

Батарейку замка необходимо заменить, когда любое нажатие на клавиши замка сопровождается звуковым сигналом из 3-х «бип» или не реже 1 раза в год.

Короткий «бип» - нормальное нажатие одной клавиши.

Длинный «бип»- ошибка .

2. Как открыть сейф.

Кодовая комбинация может иметь от 4 до 10 цифр от 0 до 9. Заводской код: «000000».

Нажмите клавишу «R». Наберите действующий код. В случае ошибки набора кода – длинный «бип». Если код набран правильно, то сейф автоматически открывается и в двери выдвигается ручки для открывания двери.

3. Как закрыть сейф.

Нажмите клавишу «R». Нажмите клавишу «*». Сейф закрывается, а ручки задвигается на свое место в двери.

Как изменить код.

- Дверь сейфа открыта (ригеля убраны внутрь замка).

- Нажмите клавишу «R», Наберите действующий код.

- После 3-х секундной паузы снова наберите действующий код.

- Нажмите клавишу (*). Наберите новый код. Нажмите клавишу (*).

- После 3-х секундной паузы снова наберите новый код для подтверждения.

- Нажмите клавишу (*).

Если все операции были выполнены правильно, то будет получено подтверждение о запоминании нового кода с помощью 3-х коротких «бип».

Возможные ошибки: при записи в память – 2 длинных «бип», при попытке ввести непринимаемый код – 1 длинный «бип».

ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери.