


Инструкция по эксплуатации сейфа торговой марки «РИПОСТ» I класса устойчивости по взлому с электронным комбинационным замком.

SafeKey.ru (812) 948-2292
круглосуточная тех. поддержка

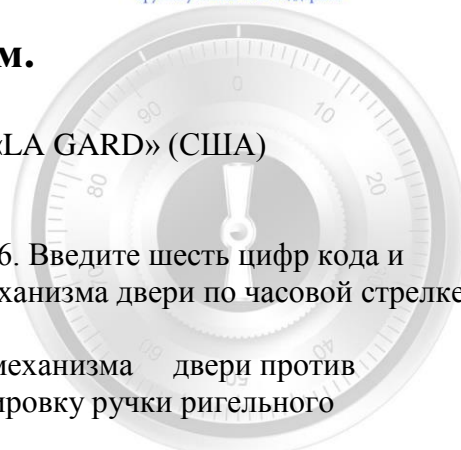

Сейфы I класса с электронным кодовым замком фирмы «LA GARD» (США)

1. Как открыть сейф

Код замка состоит из шести цифр. Заводской код: 123456. Введите шесть цифр кода и откройте сейф, плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора.

2. Чтобы закрыть сейф поверните рукоятку ригельного механизма двери против часовой стрелки до упора. Для контроля проверьте блокировку ручки ригельного механизма.

3. Изменение кода (производится только при открытых дверях сейфа!) Закройте замок (см.п.2), держа дверь открытой.

введите 0 0 0 0 0 0

введите один раз действующую комбинацию

введите дважды новую комбинацию

(замок сигнализирует дважды после ввода каждой правильной комбинации, при введении неправильной комбинации раздастся тройной сигнал и смены комбинации не произойдет)

ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери.

4. Добавление кода «подчиненного».

К действующему коду (коду «руководителя») можно добавить дополнительный код (код «подчиненного»). Для этого:

введите комбинацию «руководителя» и задержите нажатой последнюю цифру комбинации, пока не услышите повторный двойной сигнал.

введите цифру 1 . Замок выдаст двойной сигнал.

введите дважды код «подчиненного» .

5. Исключение кода «подчиненного».

введите комбинацию «руководителя» и задержите нажатой последнюю цифру комбинации, пока не услышите повторный двойной сигнал.

Введите цифру 3. Замок выдаст двойной сигнал

введите дважды код «подчиненного» .

6. Временное отключение кода «подчиненного».

введите комбинацию «руководителя» и задержите нажатой последнюю цифру комбинации, пока не услышите повторный двойной сигнал.

введите цифру 2. Замок выдаст двойной сигнал

код «подчиненного» временно отключается .

7. Повторное подключение кода «подчиненного».

введите комбинацию «руководителя» и задержите нажатой последнюю цифру комбинации, пока не услышите повторный двойной сигнал.

Введите цифру 1 . Замок выдаст двойной сигнал

код «подчиненного» вновь подключен.

8. Четырехкратное введение неправильных комбинаций блокирует замок на 5 мин.

В течении этого времени замок каждые 10 секунд выдает звуковой и световой сигнал.

После разблокировки при двукратном введении неправильного кода замок снова отключается на 5 минут.

Если при открывании двери в течении 3-х секунд раздаются повторяющиеся сигналы, то следует заменить батарею.